


System hydroizolace balkonů a teras

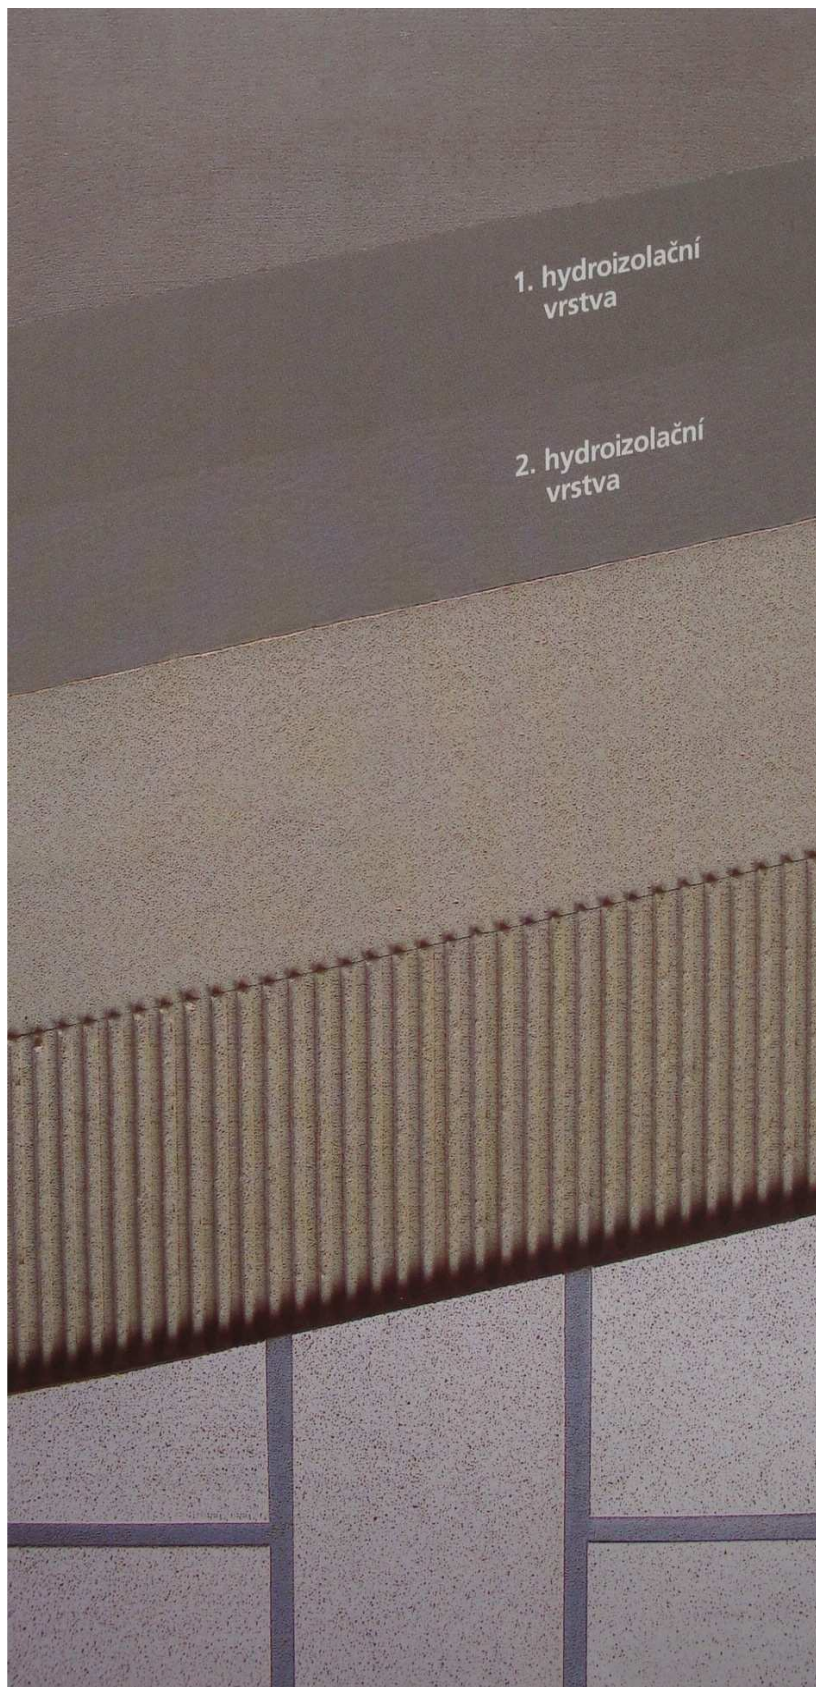

Podklad

Vyspádovaný potěr, beton

Příprava podkladu

UNIVERSAL BONDING AGENT



- použití: 1:5 H₂O - penetrace
1:1,5 reaktivní směs - hydroizolace

- polyesterová páska – aplikujeme do rohu

Lepení

FLEXIBLE FLOOR & WALL TILE ADHESIVE
SET FAST PLUS FLOOR & WALL TILE ADHESIVE



- používat jen C2 a vyšší řady cementových lepidel

Spárování

FLEXIBLE FLOOR & WALL TILE GROUT



SILICONE SEALANT WITH MICROBAN



 **DUNLOP**
FROM START TO FINISH